


Instructie

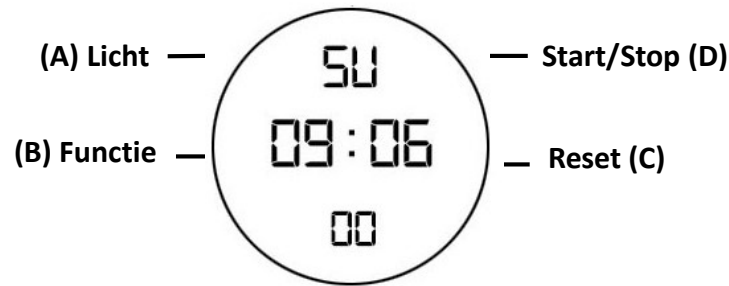


A. Kenmerken

- 6 cijferige LCD Display, Uur, Minuten, Seconden en Week weergave
- Geeft elk heel uur een geluid (kan uitgeschakeld worden) en heeft een dagelijks alarm
- 12/24H weergave mogelijk, Automatische kalender
- 1/100 seconden stopwatch met split functie
- Achtergrondverlichting

B. Gebruiksaanwijzing


- Voor elke functie geldt, druk de A knop waardoor de achtergrondverlichting 3 seconden aan gaat
- In de normale functie, druk de D knop om de maand en datum te checken
- In de normale functie, druk de C knop voor het checken van de alarm tijd
- Druk op de B knop om de functie te veranderen:

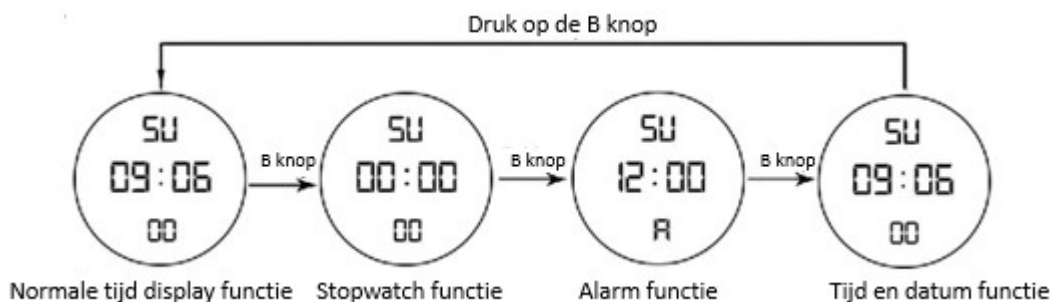

Stopwatch functie

In de normale display functie: druk de B knop in en ga naar de stopwatch functie.

- Druk op D om te starten, druk nogmaals de D knop om te pauzeren, druk nogmaals de D knop om verder te gaan, druk de D knop om wederom te pauzeren,.....wanneer je klaar bent druk op de C knop om te resetten naar 0:00:00.
- In de stopwatch functie, druk op de D knop om te starten, druk op de C knop om in de split functie te komen en bereik het eerste groepsrecord, de tweede groep loopt nog steeds door op de achtergrond, druk nogmaals op de C knop om het derde groep record in te laten gaan, druk nogmaals op C om de tijd van de tweede groep te stoppen en lees het resultaat van het tweede record; maar de derde groep loopt nog steeds door op de achtergrond.....wanneer de laatste groep stopt, druk je op de D knop om de Split (SPL) functie te stoppen, druk C knop om de totale groep registratie (SUM) af te lezen, druk wederom op de C knop om de registratie te resetten naar 0:00:00.

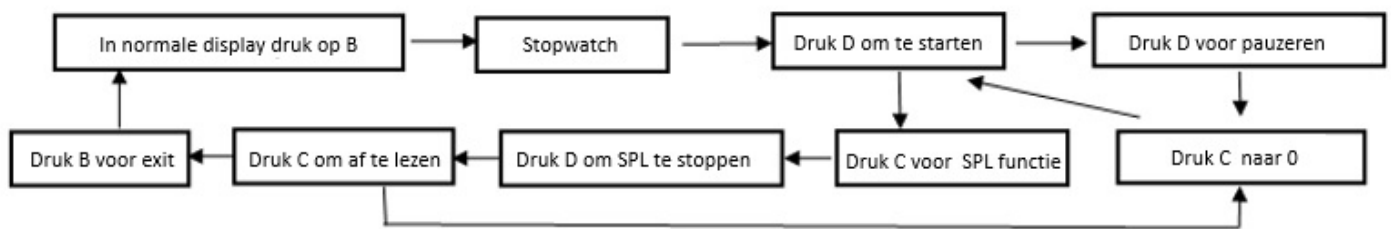

Alarm instellen

- In de normale display functie, druk 2x op de B knop om in de alarm instelling te komen, de uur weergave knippert, druk D om het juiste uur aan te passen voor je alarm.
- Druk C knop en de minuut weergave knippert. Druk op de D knop om de juiste minuten aan te passen voor je alarm.
- Druk B knop om af te sluiten.

Alarm & geluid per uur AAN/UIT

- In de normale display functie druk tegelijk de C en D knop in om het alarm aan of uit te schakelen.
- Als er een geluid icoon in beeld komt in het scherm dan betekent het dat het alarm aan is. Als dit icoon verdwijnt, dan is het alarm uit. Je kunt de B knop indrukken om af te sluiten.
- In de normale display functie, houdt C knop ingedrukt en druk op de B knop om het geluid per uur uit of in te schakelen.

Tijd en datum instelling

In normale display functie, druk 3 x de B knop om de tijd en datum functie in te stellen hierbij zullen de seconden knipperen.

Druk de D knop om de seconden te resetten naar 0.

- Druk op de C knop en de minuten beginnen te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste minuten.
- Druk op de C knop en de uren beginnen te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste uren. Je kunt de uren instellen in AM of PM maar ook in 24 uurs weergave. Om 24 uurs weergave te krijgen doorloop je de gehele AM uren en direct door met de gehele PM uren en daarna komt hij in de 24 uurs weergave terecht.
- Druk op de C knop en de datum begint te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste datum.
- Druk op de C knop en de maand begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste maand.
- Druk op de C knop en de dag begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste dag.
- Druk op de C knop en de week begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste week.
- Druk op de B knop om af te sluiten.